이동식 카드 단말기

부가세 변경 방법

1. 측면 전원 버튼을 눌러 전원을 켠다.
2. 정면의 '특수' 버튼을 클릭한뒤 비밀번호 (기본 1234)를 입력후 '입력' 버튼을 누른다.

3. 숫자키 '4'번이나 화면의 '4.거래설정'을 클릭한다.

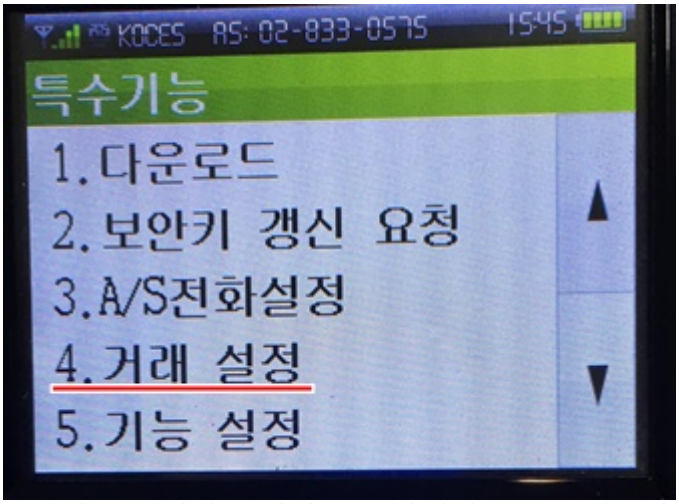

4. 숫자키 '3'번이나 화면의 '3.부가세설정'을 클릭한다.

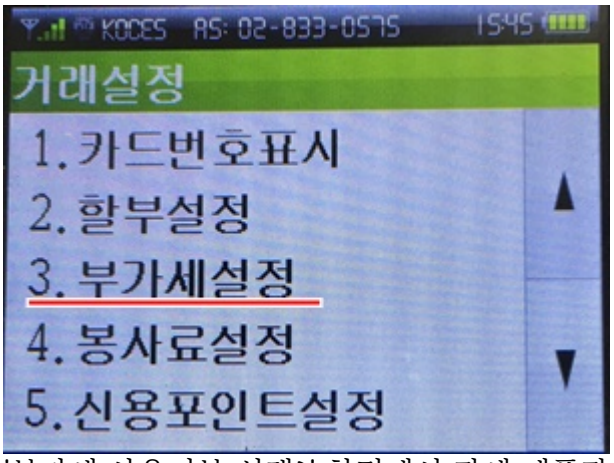

5. '부가세 사용여부 선택?' 화면에서 과세 제품과 비과세 제품 판매 여부를 선택해 부가세 설정을 한다.

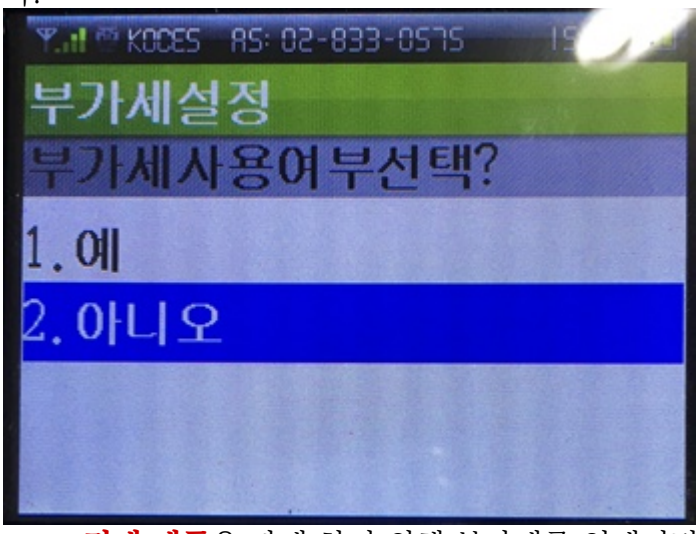

- **면세 제품**을 판매 하기 위해 부가세를 없애려면 숫자 '2'번이나 화면의 '2.아니오'를 클릭한다.

1. **과세 제품**을 판매 하기 위해 부가세를 입력 하려면 숫자키 '1'번이나 화면의 '1.예'를 클릭한다.
2. 과세 제품의 부가세 계산방식 선택에서 숫자키 '1'번이나 화면의 '1.포함'을 클릭한다.

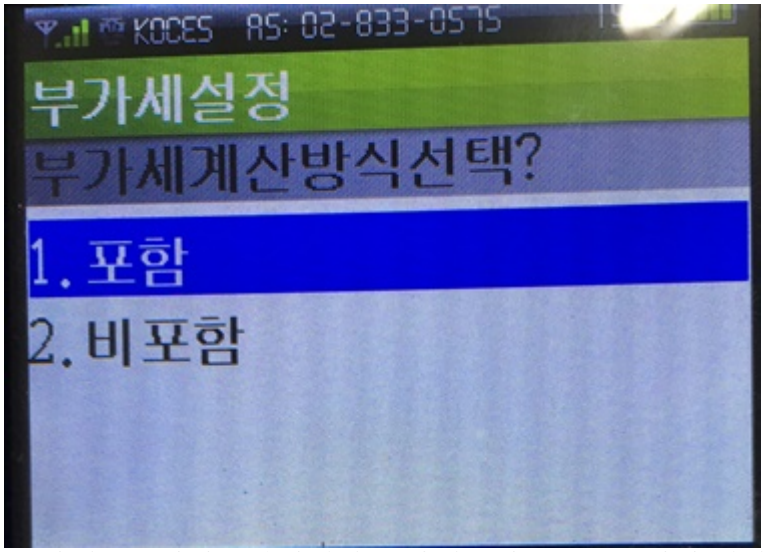

3. '부가세요율입력?' 화면에서 부가세율이 10% 로 되어 있다면 입력 버튼을 눌러 확인하고 나온다. 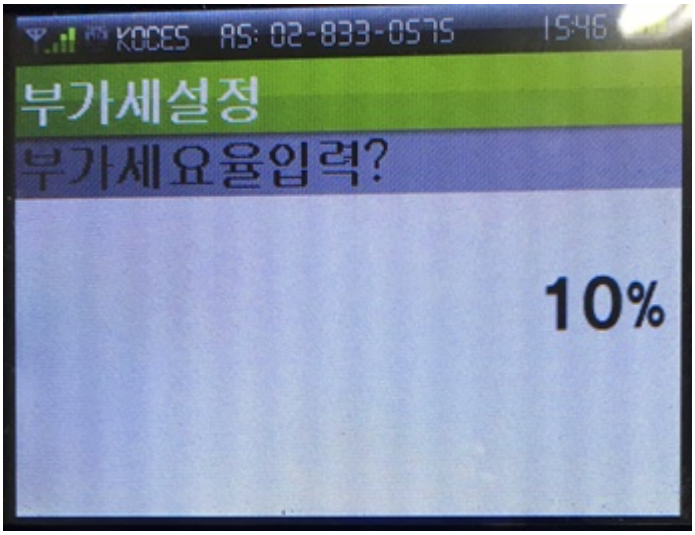

From:
https://wiki.eklc.co.kr/ - **KELC_WIKI**

Permanent link:
https://wiki.eklc.co.kr/doku.php?id=work:%EC%B9%B4%EB%93%9C%EB%8B%A8%EB%A7%90%EA%B8%B0&rev=1554169517

Last update: **2019/04/02 01:45**